

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcja użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации


Whirlpool
POCZUJ RÓŻNICĘ

ENGLISH	Instructions for use	Strona 4
FRANÇAIS	Mode d'emploi	Strona 22
ITALIANA	Istruzioni per l'uso	Strona
ESPAÑOL	Instrucciones de uso	Strona 59
DEUTSCH	Gebrauchsanweisung	Strona 78
SVENSKA	Instruktion för användning	Strona 9

Kuchenka mikrofalowa
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MODEL: PRO 25 IX

Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej dokładnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji zapewni długoletnie, prawidłowe funkcjonowanie kuchenki mikrofalowej.

PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA NADMIERNE ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

- (a) Nie wolno korzystać z niniejszej kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, gdyż grozi to narażeniem się na szkodliwe działanie promieni mikrofalowych. Zabrania się usuwania lub modyfikowania blokad bezpieczeństwa.
- (b) Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią stroną kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się na powierzchni uszczelkach zanieczyszczeń czy też pozostałości środka czyszczącego.
- (c) OSTRZEŻENIE: W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelki drzwiczek, nie wolno korzystać z kuchenki, zanim nie zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

UWAGA

Jeśli kuchenka nie jest utrzymywana we właściwej czystości, jej powierzchnia może ulec uszkodzeniu i ujemnie wpływać na czas eksploatacji, jak również prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Specyfikacje

Model:	PRO 25 IX
Znamionowe napięcie zasilania:	230 V ~ 50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (promieniowania mikrofalowego)	1550 W
Znamionowa moc wyjściowa (promieniowania mikrofalowego)	1000 W
Pojemność kuchenki mikrofalowej:	25 l
Wymiary komory:	328 x 206 x 368 mm
Wymiary zewnętrzne:	511 x 364 x 311 mm
Wymiary przy zamkniętych drzwiczkach	511 x 724 x 311 mm
Waga netto:	Okolo 14,7 kg

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia elektrycznego, zranienia osób lub narażenia na działanie promieniowania mikrofalowego podczas korzystania z niniejszego urządzenia, stosuj podstawowe środki ostrożności, omówione poniżej.

1. Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów ani innych rodzajów żywności w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.
2. Ostrzeżenie: Zdejmowanie pokrywy zabezpieczającej przed oddziaływaniem promieni mikrofalowych stanowi istotne zagrożenie, dlatego też musi być przeprowadzane przez kompetentną osobę.
3. Ostrzeżenie: Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę mikrofalową bez nadzoru dorosłych tylko pod warunkiem, że zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie związanego z tym niebezpieczeństwa, znają zasady bezpiecznego użytkowania oraz rozumieją zagrożenia wiążące się z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia.
4. Ostrzeżenie: W przypadku korzystania z urządzenia w trybie kombinowanym dzieci mogą obsługiwać kuchenkę wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, w związku z wytwarzaniem przez kuchenkę wysokich temperatur (tylko dla serii z grillem).
5. Używaj tylko naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostające w niej resztki żywności.
7. Zapoznaj się i postępuj zgodnie z zaleceniami rozdziału: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKAĆ EWENTUALNEGO NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.
8. W przypadku podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych zwracaj uwagę na proces, uwzględniając ryzyko zapłonu.
9. W przypadku powstania dymu wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania, pozostawiając drzwiczki zamknięte w celu stłumienia jakichkolwiek płomieni.
10. Nie podgrzewaj żywności w kuchence zbyt długo.
11. Nie wykorzystuj komory kuchenki jako miejsca przechowywania. Nie przechowuj wewnątrz kuchenki artykułów takich jak pieczywo, ciasteczka itd.
12. Przed umieszczeniem w kuchence mikrofalowej żywności w torebkach papierowych lub plastikowych usuń z nich wszelkie spinacze do zamykania i metalowe uchwyty.
13. Ustaw kuchenkę zgodnie z zaleceniami w dostarczonej instrukcji instalacji.
14. Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej, gdyż mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu cyklu podgrzewania.
15. Korzystaj z tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem omówionym w oddzielnej instrukcji użytkowania. Nie stosuj chemikaliów ani oparów wywołujących korozję. Niniejsza kuchenka przeznaczona jest wyłącznie do podgrzewania żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
16. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w punkcie serwisowym lub zlecić jego wymianę przez pracownika serwisu.
17. Nie przechowuj ani nie eksploatuj niniejszego urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
18. Nie korzystaj z niniejszej kuchenki w pobliżu wody, w wilgotnej piwnicy ani w pobliżu basenu.
19. Zewnętrzne powierzchnie pracującego urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Powierzchnie zewnętrzne rozgrzewają się podczas użytkowania. Przewód zasilający musi przebiegać z dala od rozgrzanych powierzchni, zabrania się również zasłaniania wszelkich otworów wentylacyjnych kuchenki.
20. Nie dopuść, żeby przewód zasilający zwisał swobodnie ze stołu lub blatu.
21. Nieutrzymywanie kuchenki w czystym stanie może prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może negatywnie wpływać na okres eksploatacji urządzenia i być przyczyną powstania niebezpiecznych sytuacji.
22. Aby nie dopuścić do oparzeń, zawartość butelek i słoiczków z żywnością należy po wyjęciu z kuchenki wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem, a także sprawdzić ich temperaturę przed spożyciem.
23. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może skutkować opóźnionym gwałtownym wrzeniem, dlatego też podczas wyjmowania z kuchenki pojemników z napojami należy zachować odpowiednią ostrożność.
24. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez doświadczenia lub znajomości

- sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi przekazaną przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
25. Nie wolno pozwalać dzieciom na bawienie się urządzeniem.
 26. Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać wewnątrz szafki kuchennej, zanim nie zostanie przetestowana w takiej lokalizacji.
 27. Urządzenia te nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego ani z użyciem oddzielnego pilota.

Jak ograniczyć ryzyko obrażeń osób

Uziemienie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Dotknięcie któregoś z elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj urządzenia.

Urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku zwarcia obwodu elektrycznego uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia elektrycznego, odprowadzając prąd do ziemi. Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiednio zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.
Nieprawidłowe uziemienie może stać się przyczyną porażenia elektrycznego. Nie wtykaj wtyczki do gniazdka, zanim urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Jeśli nie rozumiesz dokładnie zaleceń dotyczących uziemienia lub masz wątpliwości, czy urządzenie zostało uziemione prawidłowo, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu technicznego. Jeśli musisz korzystać z przedłużacza, używaj wyłącznie przedłużacza trójżyłowego.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

1. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki mikrofalowej za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Umyj akcesoria w tradycyjny sposób, w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzoną oprawę i uszczelkę drzwiczek oraz sąsiadujące części należy ostrożnie oczyścić wilgotną szmatką.

1. Aby ograniczyć zagrożenia związane z zaplątaniem się lub potknięciem się na długim przewodzie zasilającym, urządzenie wyposażono w krótki kabel zasilający.
2. W przypadku używania długiego przewodu lub przedłużacza:
 - 1) Podane na oznakowaniu przewodu lub przedłużacza elektryczne wartości znamionowe powinny być większe lub równe odpowiednim wartościom znamionowym urządzenia.
 - 2) Konieczne jest używanie jako przedłużacza trójżyłowego kabla z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód zasilający należy umieścić w taki sposób, aby nie zwisał nad blatem kuchennym ani stołem, żeby nie mógł zostać pociągnięty przez dzieci ani nie spowodował żadnych innych zagrożeń.

NACZYNIA

UWAGA

Zagrożenie obrażeniem ciała
Dokonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia pokrywy zabezpieczającej przed oddziaływaniem promieni mikrofalowych stanowi istotne zagrożenie, dlatego też musi być przeprowadzane przez kompetentną osobę.

Patrz: wskazówki zamieszczone w rozdziale „Materiały, które można wykorzystywać w kuchenke mikrofalowej i materiały niedozwolone”. Istnieją pewne naczynia niemetaliczne, które nie są bezpieczne podczas stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości dotyczących naczynia możesz je przetestować, postępując według procedury opisanej poniżej.

Test naczyń:

1. Do pojemnika odpowiedniego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i wstaw go do kuchenki wraz z testowanym pustym naczyniem.
2. Na 1 minutę włącz maksymalną moc.
3. Ostrożnie dotknij naczynia. Jeśli puste naczynie jest

- gorące, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, które można wykorzystywać w kuchence mikrofalowej i materiały niedozwolone.

Naczynia	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko do osłaniania. Do przykrycia cienkich plastrów mięsa lub drobiu, w celu niedopuszczenia do ich przegrzania można używać małych, gładkich kawałków folii. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek piekarnika, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego. Folia musi znajdować się w odległości co najmniej 1 cala (2,5 cm) od ścianek kuchenki.
Naczynie do zapiekania	Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Dno naczynia do zapiekania musi przylegać do płytki ceramicznej. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pęknięcie płytki ceramicznej.
Naczynia stołowe	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używaj popękanych ani wyszczerbionych talerzy.
Dzbanki szklane	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj wyłącznie do podgrzewania żywności. Większość szklanych dzbanków nie jest odporna na wysoką temperaturę i może pękać.
Naczynia szklane	Tylko odporne na wysoką temperaturę naczynia szklane, odpowiednie do stosowania w kuchence mikrofalowej. Sprawdź, czy nie mają one metalowego obrzeża. Nie używaj popękanych ani wyszczerbionych talerzy.
Torebki do stosowania w kuchence mikrofalowej	Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Nie zamykaj torebek metalowymi spinaczami. Nacinaj torebki, aby umożliwić ujście pary wodnej.
Papierowe talerze i szklanki	Używane tylko do krótkotrwałego przygotowywania potrawy/podgrzewania. Podczas przygotowywania potraw nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Używaj ich do przykrywania żywności podczas ponownego podgrzewania, w celu wchłonięcia tłuszczu. Używaj ręczników papierowych tylko przez krótki czas, nie pozostawiaj ich bez nadzoru.
Papier pergaminowy	Używaj go jako osłony przed rozpryskiwaniem lub do utrzymania wilgotności potrawy.
Plastik	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Naczynia plastikowe powinny być opatrzone etykietą: „nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej”. Niektóre pojemniki plastikowe stają się miękkie wraz z nagrzewaniem się żywności. Torebki przeznaczone do gotowania w nich żywności oraz szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy naciąć, nakłuć lub wykonać w nich otwór, zgodnie z umieszczoną na nich instrukcją.
Folia przezroczysta	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Stosuj do przykrywania żywności podczas przygotowywania potrawy, w celu utrzymania wilgotności. Nie pozwól, aby folia przezroczysta dotykała żywności.
Termometry	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej (termometry do pomiaru temperatury wewnątrz mięsa i termometry cukiernicze).
Papier woskowany	Używaj go jako przykrycia niedopuszczającego do rozpryskiwania i w celu zatrzymywania wilgotności.

Materiały, których nie należy wykorzystywać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Przenieś żywność na talerz odpowiedni do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Karton na żywność z metalowym	Może powodować powstawanie łuku elektrycznego. Przenieś żywność na talerz odpowiedni do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

uchwytem	
Naczynia metalowe lub z metalowym obrzeżem.	Metal chroni żywność przed oddziaływaniem promieni mikrofalowych. Metalowe obrzeże może powodować powstawanie łuku elektrycznego.
Powlekane metalowe spinacze do zamykania torebek	Mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego i pożar wewnątrz kuchni.
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar wewnątrz kuchni.
Styropian	Narażone na oddziaływanie wysokich temperatur styropianowe naczynie może topić się lub zanieczyszczać żywność w jego wnętrzu.
Drewno	W kuchence mikrofalowej drewno wysusza się i może się rozszczepiać lub pękać.


USTAWIENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Nazwy części kuchni mikrofalowej i jej akcesoriów

Wyjmij kuchenkę mikrofalową z opakowania kartonowego i wszystkie materiały z komory kuchni.

Niniejsza kuchnia mikrofalowa wyposażona jest w następujące akcesoria:

Instrukcję użytkowania,

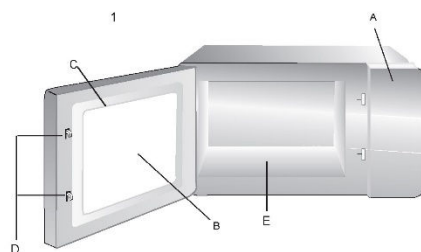

- A) panel sterowania,
- B) okienko,
- C) zespół drzwiczek,
- D) system blokady bezpieczeństwa,
- E) płytkę ceramiczną.

Uwaga: 1) Nie przyciskaj na siłę płytki ceramicznej.

- 2) Podczas obsługi kuchni delikatnie wkładaj i wyjmuj naczynia, aby nie dopuścić do uszkodzenia płytki ceramicznej.
- 3) Po zakończeniu użytkowania kuchni nie dotykaj płytki ceramicznej, aby nie dopuścić do oparzenia.

Montaż na blacie kuchennym


Wyjmij wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdź, czy w kuchence nie występują uszkodzenia typu wyszczerbienia ani uszkodzone drzwiczki. Nie instaluj uszkodzonej kuchni mikrofalowej.

Szafka kuchenna: Usuń całą folię zabezpieczającą powierzchnię kuchni mikrofalowej.

Nie usuwaj mikowej jasnobrązowej pokrywy zamocowanej do komory kuchni, osłaniającej magnetron.

Instalacja

1. Wybierz równą, płaską powierzchnię zapewniającą wystarczającą otwartą przestrzeń dla wlotowych/wylotowych otworów wentylacyjnych.

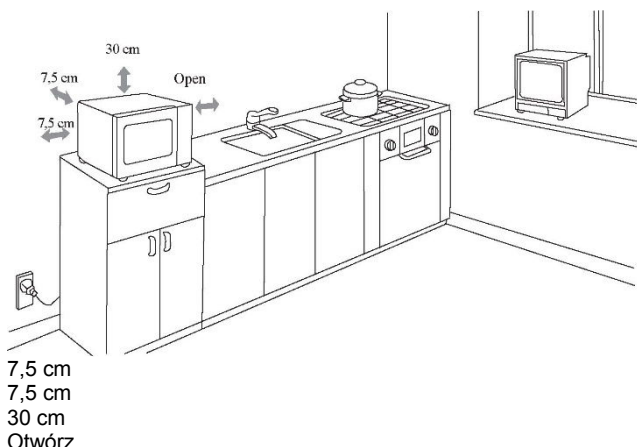

Wymagany jest minimalny wolny odstęp wielkości ok. 7,5 cm pomiędzy kuchenką a każdą sąsiadującą ścianą.

Jedna strona musi być otwarta.

- (1) **Nad kuchenką pozostaw minimalny odstęp wielkości 30 cm.**
- (2) **Nie wolno usuwać nóżek zamocowanych do spodu kuchenki.**
- (3) Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.
- (4) Umieść kuchenkę jak najdalej od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

2. Podłącz wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość sieci jest taka sama jak napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Nie instaluj kuchenki mikrofalowej nad płytą kuchenną ani żadnym innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Zainstalowanie kuchenki w pobliżu źródła ciepła lub nad nim grozi jej uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.

Instrukcja czyszczenia

Zawsze utrzymuj kuchenkę mikrofalową w czystości.

1. Czyszczenie szklanego okienka, wewnętrznej powierzchni drzwiczek i przedniej ścianki kuchenki mikrofalowej.

W celu zapewnienia najlepszej pracy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrzna powierzchnia drzwiczek i przednia ścianka kuchenki powinny być dokładnie czyszczone z osadów żywności i tłuszczu. Umyj te części łagodnym detergentem, opłucz i wytrzyj do sucha. Do czyszczenia nigdy nie stosuj detergentów ani środków zawierających substancje ściernie.

2. Czyszczenie panelu sterowania i części plastikowych.

Nie nakładaj detergentu ani alkalicznego płynnego środka rozpylanego na panel sterowania i części plastikowe, gdyż grozi to uszkodzeniem tych części.

Do ich czyszczenia używaj suchej (nienawilżonej) szmatki.


3. Czyszczenie wnętrza kuchenki

Po użyciu pamiętaj o jak najszybszym usunięciu rozlanych płynów, rozprysków oleju i pozostałości żywności. Pozostałe na powierzchni kuchenki zaschnięte krople i zabrudzenia podczas kolejnego korzystania z niej mogą być przyczyną wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. Oczyszć wnętrze kuchenki szmatką zwilżoną letnią wodą z dodatkiem środka myjącego, następnie usuń powstałą piankę wilgotną szmatką.

UWAGA: Nie myj części plastikowych i lakierowanych kuchenki wybielaczami, rozcieńczalnikami ani innymi środkami czyszczącymi, gdyż może to spowodować rozpuszczenie tych powłok lub zniszczenie krawędzi.

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania i funkcje

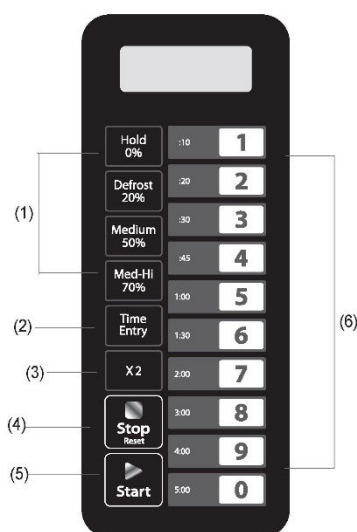

Utrzymywanie w nienaruszonym stanie 0%

Rozmrażanie 20%

Średni 50%

Średnio wysoki 70%

Wprowadzanie godziny

X2

Resetowanie zatrzymania

Start

- (1) Przyciski zasilania
- (2) Przycisk czasu przygotowania potrawy
- (3) Przycisk X2
- (4) Przycisk zatrzymania/kasowania
- (5) Przycisk „Start”
- (6) Przycisk numeru

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Dostępnych jest pięć poziomów mocy.

Poziom	High (Wysoki)	M. High (Średnio wysoki)	Med. (Średni)	Rozmrażanie	Utrzymywanie temperatury
Moc	100%	70%	50%	20%	0%
Wyświetlacz	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Załącznik A Opcje użytkownika

Wymienione poniżej pozycje wyróżnione pogrubieniem są wartościami domyślnymi

Opcje	Ustawienie	Opis
1 Dźwiękowy sygnał końca cyklu	OP:10	3-sekundowy sygnał dźwiękowy
	OP:11	Ciągły sygnał dźwiękowy
	OP:12	5 krótkich sygnałów, powtarzanie
2 Siła głosu brzęczyka	OP:20	Brzęczyk wyłączony
	OP:21	Niski
	OP:22	Średni
	OP:23	High (Wysoki)
3	OP:30	Główny sygnał wyłączony

Brzęczyk włączony/wyłączony	OP:31	Główny sygnał włączony
4 Okno klawiatury	OP:40	15 sekund
	OP:41	30 sekund
	OP:42	60 sekund
	OP:43	120 sekund
5 Tryb natychmiastowy	OP:50	Wyłączenie trybu natychmiastowego
	OP:51	Włączenie trybu natychmiastowego
6 Resetowanie drzwiczek	OP:60	Wyłączenie resetowania drzwiczek
	OP:61	Włączenie resetowania drzwiczek
7 Maks. czas	OP:70	Maksymalny czas przygotowania potrawy: 60 minut
	OP:71	Maksymalny czas przygotowania potrawy: 10 minut
8 Programowanie ręczne	OP:80	Wyłącz programowanie ręczne
	OP:81	Włącz programowanie ręczne
9 Dwie cyfry	OP:90	Tryb jednocyfrowy – 10 programów
	OP:91	Tryb dwucyfrowy – 100 programów

Załącznik B Domyślne czasy gotowania

Kuchenka mikrofalowa jest dostarczana z następującymi ustawieniami czasu przygotowania potraw, o ile nie jest określone inaczej w specyfikacji produktu.

Przycisk	Wyświetlacz (Czas)	Moc	Współczynniki przygotowania potrawy
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Włączenie zasilania

Gdy kuchenka zostaje po raz pierwszy podłączona do zasilania, wyświetlany jest tekst „ _ _ _ ”. W

przypadku naciśnięcia przycisku  „Stop Reset” kuchenka przejdzie do trybu bezczynności.

Uwaga: W trybie bezczynności nie można nacisnąć żadnego przycisku.

2. Tryb bezczynności

- 1) Przejście do trybu bezczynności. Kuchenka przechodzi do trybu bezczynności po upływie określonej liczby sekund przebywania w trybie gotowości, jeśli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na klawiaturze ani nie zostaną otworzone lub zamknięte drzwiczki. Ta liczba sekund określona zostaje za pośrednictwem klawiatury Okno upływu czasu i ustawiona jest jako Opcja użytkownika 4.

- 2) W trybie bezczynności dioda LED nie świeci się. Kuchenka pozostanie wyłączona.
- 3) Po otwarciu, a następnie zamknięciu drzwiczek kuchenki, kuchenka przejdzie z trybu bezczynności do trybu gotowości.

3. Tryb gotowości

- 1) W trybie tym kuchenka jest gotowa do rozpoczęcia cyklu ręcznego albo zdefiniowanego wcześniej cyklu gotowania.
- 2) Otwarcie i zamknięcie drzwiczek podczas trwania trybu bezczynności spowoduje przejście kuchenki do trybu gotowości.
- 2) W trybie gotowości wyświetlane są symbole „0:00”.
- 3) Z trybu gotowości kuchenka może przejść do niemal wszystkich innych trybów.

4. Tryb otwartych drzwiczek

- 1) Gdy drzwiczki kuchenki są otwarte, kuchenka przejdzie do trybu Drzwiczki otwarte. Pozwoli to również przejść do trybu programowania. Każdorazowe otwarcie drzwiczek powoduje przejście kuchenki do tego trybu.
- 2) W trybie tym dioda LED nie świeci się. Wentylator pracuje i świeci się lampka oświetlająca kuchenkę.
- 3) Przy zamkniętych drzwiczkach, w przypadku wybrania opcji OP:60 i pracy kuchenki w trybie ręcznym lub w cyklu wstępnie ustawionych czasów przygotowania potraw, kuchenka przejdzie do trybu pauzy. We wszystkich pozostałych przypadkach kuchenka powróci do trybu gotowości przy ustawionej Opcji użytkownika OP:61; otwarcie i zamknięcie drzwiczek spowoduje wymazanie całej informacji o programie ręcznym lub wcześniej ustawionych nastawach, które w tym czasie były wykonywane.

5. Tryb pauzy

- 1) Tryb ten umożliwia użytkownikom tymczasowe zatrzymanie cyklu przygotowania potrawy, pozwalające na jej skontrolowanie lub wymieszanie.
- 2) W trybie ręcznego przygotowania potrawy lub w trybie ustawionego wcześniej programu, jeśli drzwiczki zostają otwarte lub zamknięte, lub zostanie wciśnięte pole  „Stop Reset”, kuchenka przejdzie do trybu pauzy.
- 3) W trybie pauzy na wyświetlaczu LED pokazany zostanie czas pozostały do przygotowania potrawy.
- 4) Po zakończeniu trybu pauzy urządzenie powróci do trybu bezczynności dokładnie tak samo jak do trybu gotowości, w zależności od Opcji użytkownika 4. Ponadto, w przypadku wciśnięcia przycisku  „Stop Reset” kuchenka natychmiast przejdzie do trybu gotowości. Jeśli zaś zostanie naciśnięty przycisk  „Start Start”, kuchenka przejdzie do trybu pracy.

6. Tryb przejścia do ręcznego przygotowania potrawy

- 1) W trybie tym użytkownik może ręcznie wprowadzić czas przygotowania potrawy i poziom mocy.
- 2) Gdy kuchenka znajduje się w trybie gotowości, naciśnięcie pola „ Time Entry” na klawiaturze spowoduje przejście kuchenki do trybu ręcznego przygotowania potrawy.
- 3) W trybie tym wyświetlane są symbole „00:00”.
- 4) Po naciśnięciu przycisku „ Hold (Utrzymanie) 0%”, „ 20% Defrost (Rozmrażanie) 20%”, „ 50% Medium (Średni) 50%” lub „ 70% Med-Hi (Średnio wysoki) 70%” w celu wybrania poziomu mocy, na wyświetlaczu LED zostaje pokazana odpowiadająca danemu przyciskowi wartość mocy. W przypadku dwukrotnego naciśnięcia tego samego przycisku moc zmieni się do poziomu PL10. W przypadku niewybrania żadnej wartości mocy domyślnym wyborem jest PL0.
- 5) W trakcie określania nastaw naciśnij przycisk  „Start Start”, aby przejść do ręcznego trybu przygotowania potraw.

Aby przejść do trybu gotowości, naciśnij przycisk  „Stop Reset”.

7. Tryb ręcznego przygotowywania potraw

- 1) Tryb ten umożliwia przygotowywanie własnych potraw. Naciśnięcie w trybie wprowadzania parametrów ręcznego przygotowywania potraw przycisku „ Start” spowoduje przejście kuchenki do trybu manualnego przygotowania potraw.
- 2) W trybie tym wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia przygotowania potrawy. Zostanie włączony wentylator i zaświeci się lampka oświetlająca wnętrze kuchenki.
- 3) Po zakończeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu końca cyklu.

Naciśnięcie w tym trybie przycisku „ Stop Reset” spowoduje przejście kuchenki do trybu pauzy.

8. Tryb końca cyklu.

- 1) Po zakończeniu czasu trwania trybu ręcznego przygotowania potrawy lub trybu zaprogramowanego przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu końca cyklu.
- 2) W trybie tym wyświetlany jest napis „End”.
- 3) Jeśli zostanie wybrana Opcja użytkownika OP:11 lub OP:12, wówczas kuchenka będzie emitować sygnał dźwiękowy do momentu zatwierdzenia wyboru poprzez otwarcie i zamknięcie

drzwiczek albo naciśnięcie pola „ Stop Reset” . Gdy zostanie wybrana Opcja użytkownika OP:12, wówczas, po trwającym 3 sekundy sygnale dźwiękowym kuchenka przejdzie do stanu gotowości.

9. Tryb zaprogramowanego przygotowania potraw

- 1) Tryb ten umożliwia przygotowywanie potraw za jednym dotknięciem przycisku. Naciśnięcie jednego z przycisków cyfrowych na klawiaturze spowoduje uruchomienie przez kuchenkę określonego wcześniej programu związanego z tym przyciskiem.
- 2) Na wyświetlaczu LED pokazany zostanie czas pozostały do zakończenia przygotowania potrawy. Jeśli przygotowanie to składa się z większej liczby etapów, wówczas wyświetlany jest całkowity czas pozostały do zakończenia przygotowania potrawy, a nie czas tego konkretnego etapu.
- 3) Jeśli wybranemu programowi odpowiada czas przekraczający maksymalny czas dozwolony przez Opcję użytkownika Option 7, wówczas kuchenka wyemituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe i zostanie wyświetlony symbol 00:00 informujący, że program jest niemożliwy do zaakceptowania.
- 4) Po zakończeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu końca cyklu.

Naciśnięcie w tym trybie przycisku „ Stop Reset” spowoduje przejście kuchenki do trybu pauzy.

10. Natychmiastowe przygotowywanie potraw

- 1) Podczas pracy kuchenki lub pauzy w pracy użytkownik może rozpocząć kolejny cykl przygotowywania potrawy.
- 2) Gdy kuchenka jest w trakcie przygotowywania potrawy lub w trybie pauzy, jeśli zostanie wybrana Opcja użytkownika OP:51 i zostaną naciśnięte przyciski numerów, wówczas automatycznie rozpocznie się ustawiony wcześniej program przygotowania potrawy.
- 3) Na wyświetlaczu LED pokazany zostanie czas pozostały do zakończenia przygotowania potrawy.
- 4) Po zakończeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu końca cyklu.

Naciśnięcie w tym trybie przycisku „ Stop Reset” spowoduje przejście kuchenki do trybu pauzy.

11. Tryb programowania

Tryb ten umożliwia użytkownikowi przypisanie czasów przygotowania potraw i poziomów mocy do wcześniej wciśniętego przycisku.

- 1) Otwórz drzwiczki i wciśnij na 5 sekund przycisk „1”; brzęczyk wyemituje pojedynczy sygnał i nastąpi przejście do trybu programowania.
- 2) Zostanie wyświetlony napis „ProG”.

- 3) Naciśnij przycisk „^{Time}Entry Time Entry” (Wprowadzenie czasu), na wyświetlaczu LED pojawi się zapisany czas, po czym można będzie wprowadzić żądany czas.
- 4) Naciśnij przycisk „^{Hold}0% Hold 0%”, „^{Defrost}20% Defrost 20%”, „^{Medium}50% Medium 50%” lub „^{Med-Hi}70% Med-Hi 70%” w celu wprowadzenia poziomu mocy. Na wyświetlaczu LED pojawi się odpowiednia wartość mocy. W przypadku dwukrotnego naciśnięcia tego samego przycisku moc zmieni się do poziomu PL10. W przypadku niewybrania żadnej wartości mocy domyślnym wyborem jest PL0.
- 5) Aby zmienić współczynniki przygotowania potrawy: Po naciśnięciu przycisku „X2”, na wyświetlaczu LED pojawi się napis „CF:XX”. Domyślna wartość współczynnika wynosi 80%. Zostanie wyświetlony napis „CF:80”. W razie potrzeby zmiany wartości mocy przygotowywania potrawy, przyciśnij jeden z przycisków numerycznych.
- 6) Po ustawieniu czasu i mocy naciśnij przycisk „Start Start”; zostanie zapisany program przygotowania potrawy. Po zapisaniu programu wyświetli się napis „ProG”.
- 7) Jeśli całkowity czas przygotowania potrawy przekracza czas maksymalny (MAX), określony w Opcji użytkownika 7, wówczas po naciśnięciu przycisku „Start Start” w celu zapisania programu, brzęczyk wyemituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe i na wyświetlaczu LED pojawi się napis „00:00”, iż czas ten jest niemożliwy do zrealizowania. Następnie na wyświetlaczu LED pojawi się ponownie napis „ProG”. Ustawiony wcześniej czas nie ulegnie zmianie.
- 8) Zamknij drzwiczki, kuchenka ponownie przejdzie do trybu gotowości.

Jeśli podczas procesu określania nastaw zostanie naciśnięty przycisk „Stop Reset Stop”, kuchenka przejdzie do trybu otwartych drzwiczek.

Niezapisany program zostanie utracony. Jeśli istnieje program zapisany w pamięci jako procedura, naciśnij przycisk odpowiedniego numeru, co spowoduje uruchomienie zapisanego programu. W przypadku braku jakiegokolwiek zapisanego programu, brzęczyk wyemituje sygnał alarmu w trakcie naciskania przycisku numeru i nie zostanie uruchomione żadne działanie.

Na przykład: ustaw program jako przygotowywanie zapisane w pamięci.

Program; Poziom mocy PL7, czas przygotowania potrawy wynosi 1 minutę i 25 sekund.

Krok 1: W stanie oczekiwania naciśnij na 5 sekund przycisk cyfry „1”; zostanie wyświetlony napis „ProG”.

Krok 2: Naciśnij przycisk numeryczny „3”: program zostanie zapisany pod numerem „3”.

Krok 3: Naciśnij „^{Time}Entry Time Entry”: wyświetli się napis „0:00”.

Krok 4: Naciśnij przyciski numeryczne „1”, „2” i „5”, aby wprowadzić czasy przygotowania potrawy.

Krok 5: Naciśnij przycisk „^{Med-Hi}70% Med-Hi 70%”: wyświetli się napis „PL7”. Koniec wprowadzania nastaw.

Krok 6: Naciśnij przycisk „Start Start” w celu zapisania programu. Aby użyć tego programu przy kolejnym użyciu kuchenki, wystarczy nacisnąć przycisk „3”; zostanie uruchomiony odpowiedni program.

Uwaga:

1. W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej zapisany program nie zostanie utracony.
2. Jeśli zajdzie konieczność zresetowania programu, powtórz powyższe kroki.

3. W przypadku naciśnięcia w ostatnim kroku przycisku „Stop Reset Stop” urządzenie powróci do trybu gotowości. Dokonane ustawienia będą bezużyteczne.

12. Przygotowanie podwójnej porcji potrawy

- 1) Wykorzystując pole X2, użytkownik może łatwo ustawić podwójny czas przygotowania dla danej potrawy.
- 2) W stanie oczekiwania naciśnij przycisk „X2”, następnie naciskaj przyciski numeryczne od 0 do 9 przez 5 sekund. Kuchenka rozpocznie przygotowywanie potrawy dla ustawionego wcześniej czasu przygotowywania.

- 3) Naciśnij przycisk „X2”, wyświetli się napis „doub”. Po naciśnięciu przycisków numerycznych, na wyświetlaczu LED pojawi się wartość zgodna z ustawionym wstępnie czasem. Na przykład dla przycisku numerycznego „5” jego wstępnie ustawiony czas wyniesie 1 minutę. Następnie naciśnij „X2”, wówczas wartość tego czasu zmieni się na $1:00 \cdot (1+0,8)=1:48$.
 - 4) Po zakończeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu końca cyklu.
- Uwaga: Funkcji tej nie można wykorzystywać w trybie pamięci.

13. Programowanie przygotowywania potraw w kilku etapach

Tryb ten pozwala użytkownikowi przygotowywać potrawy przy użyciu kombinacji różnych poziomów mocy.

- 1) W trybie przygotowywania potraw lub w trybie pamięci można ustawić najwyżej trzy etapy.
Po ustawieniu mocy i czasu dla pierwszego etapu, naciśnij przycisk „^{Time}Entry Time Entry”, aby ustawić drugi etap. Te same czynności obowiązują przy ustawianiu trzeciego etapu.
- 2) Po ustawieniu drugiego lub trzeciego etapu naciśnij przycisk „^{Time}Entry Time Entry”; zostaną wyświetlone napisy „S-2” lub „S-3”.
- 3) Aby rozpocząć przygotowywanie potrawy, naciśnij przycisk „**Start** Start”.
Przykład: Ustawianie trzech etapów w trybie pamięci. Pierwszym etapem jest PL7, czas wynosi 1 minutę i 25 sekund. Drugim etapem jest PL5, czas wynosi 5 minut i 40 sekund. Oto kolejne kroki.
 - a. Stan oczekiwania; naciśnij przycisk „1” na 5 sekund; na wyświetlaczu LED pojawi się napis „ProG”.
 - b. Naciśnij przycisk numeryczny „3”, aby zapisać program pod numerem „3”.
 - c. Naciśnij przycisk „^{Time}Entry Time Entry” (Wprowadzenie czasu); wyświetli się napis „00:00”.
 - d. Aby wprowadzić czas przygotowania potrawy, naciśnij kolejno „1”, „2”, „5”; wyświetli się wartość „1:25”.
 - e. Naciśnij „^{Med-Hi}70% Med-Hi 70%”; wyświetli się napis „PL7”.
Pierwszy etap zostaje zakończony.
 - f. Naciśnij przycisk „^{Time}Entry Time Entry”; na wyświetlaczu LED pojawi się cyfra „2”.
 - g. Naciśnij przyciski „5”, „4”, „0”; wyświetli się wartość „5:40”.
 - h. Naciśnij przycisk „^{Medium}50% Medium 50%”; wyświetli się tekst „PL5”.
Zostaje zakończony drugi etap.

14. Tryb wykorzystywania opcji

Pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy różnymi sposobami pracy kuchenki mikrofalowej.

- 1) Otwórz drzwiczki kuchenki i wciśnij na 5 sekund przycisk „2”. Brzęczyk wyemituje pojedynczy sygnał, wówczas wprowadź ten tryb.
- 2) Na wyświetlaczu LED pojawi się tekst „OP: - -”.
- 3) Naciśnij dowolny przycisk numeryczny w celu wprowadzenia odpowiedniego ustawienia trybu. Na przykład: aby ustawić siłę głosu brzęczyka na średnią. Naciśnij przycisk „2”; wyświetli się napis „OP:22”.
Jeśli chcesz wprowadzić zmianę, utrzymuj wciśnięty przycisk „2”, na wyświetlaczu LED będą ukazywać się cyklicznie napisy „OP:20”, „OP:21”, „OP:22”, „OP:23”, „OP:20”.
- 4) Aby zapisać aktualne ustawienie, naciśnij przycisk „**Start** Start”. Po zapisaniu ponownie wyświetli się napis „OP: - -”.
- 5) W trakcie procesu ustawiania naciśnij przycisk „^{Stop}Reset Stop Reset”, aby przejść do trybu otwartych drzwiczek. Zamknięcie drzwiczek spowoduje przejście do trybu gotowości.
- 6) W przypadku nienaciśnięcia przycisku „**Start** Start” w ostatnim kroku, programu nie będzie można zapisać i będzie on musiał pozostać na poprzednim etapie.

15. Tryb serwisowy

- 1) Otwórz drzwiczki kuchenki i naciśnij przycisk „3” na 5 sekund, aby ustawić tryb serwisowy.
- 2) Na wyświetlaczu LED pojawi się napis „SErU”.

- 3) Aby sprawdzić czasy zamykania lub otwierania drzwiczek, naciśnij przycisk numeryczny „3”; na wyświetlaczu LED pojawią się odpowiednie czasy.
- 4) Naciśnij przycisk „ Start”, a następnie przed upływem 4 sekund naciśnij przycisk numeryczny 4; komunikat zostanie skasowany. Wyświetli się napis „4-CL”.
- 5) Naciśnij przycisk „ Stop Reset”, aby ustawić tryb otwarcia drzwiczek. Zamknięcie drzwiczek spowoduje przejście do trybu gotowości.

16. Funkcja zapytania:

W trakcie procesu przygotowywania potrawy w kuchence mikrofalowej, aby sprawdzić poziom mocy, naciśnij przycisk „ Time Entry”.

Na wyświetlaczu LED pojawi się na 3 sekundy wartość mocy, po czym nastąpi powrót do poprzedniego stanu.

Funkcja ta jest dostępna dla przygotowywania potraw w kilku etapach.

17. Domyślne ustawienia fabryczne

Aby obejrzeć domyślne ustawienia fabryczne, w trybie włączania i gotowości naciśnij przycisk „ Start”, a następnie „0”.

Wykrywanie usterek

Normalne warunki	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór TV	Podczas pracy kuchenki mikrofalowej może być zakłócony odbiór radiowy i telewizyjny. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń powodowanych przez urządzenia elektryczne małej mocy, takie jak: mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne.
Przytłumione oświetlenie w kuchence mikrofalowej.	Podczas niewymagającego dużej mocy przygotowywania potraw w kuchence mikrofalowej oświetlenie w komorze kuchenki może być słabsze. Jest to zjawisko normalne.
Na drzwiczkach skrapla się para wodna, z otworów wentylacyjnych wydostaje się gorące powietrze.	Podczas przygotowywania potrawy z żywności może uwalniać się para wodna. Większość pary wodnej zostaje odprowadzona przez odpowietrzniki. Jednak niewielka jej część może skroplić się na chłodnych powierzchniach, takich jak drzwiczki kuchenki. Jest to zjawisko normalne.
Kuchenka włączyła się przypadkowo, bez żywności w komorze.	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez umieszczonej w niej żywności. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Nie można uruchomić kuchenki mikrofalowej.	(1) Kabel zasilający nie został dokładnie wetknięty do gniazdka.	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie po 10 sekundach wetknij ją ponownie do gniazdka.
	(2) Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez specjalistę z naszej firmy).
	(3) Problemy z gniazdkiem elektrycznym.	Przetestuj gniazdo, podłączając do niego inne urządzenia elektryczne.
Kuchenka nie podgrzewa żywności.	(4) Drzwiczki nie zostały dokładnie domknięte.	Domknij szczelnie drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być gromadzony i przetwarzany oddzielnie. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości zechcesz pozbyć się tego produktu, NIE usuwaj go razem z odpadami z gospodarstwa domowego. W miarę możliwości przekaz ten produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.